



MOD. SPGN Sensore di livello elettromagnetico

SPGP Electromagnetic level sensor

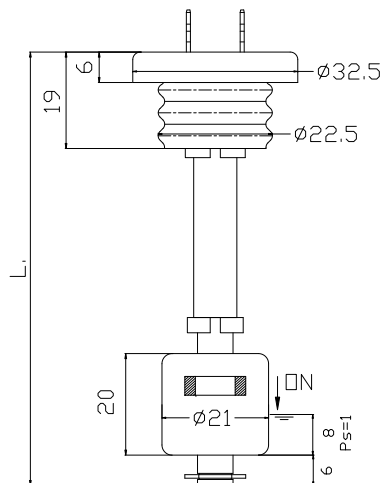

• Impiego	SPGN Oli minerali - Gasolio - Benzina SPGP Acqua - detergenti
• Fissaggio	Tappo in NBR (SPGN) / EPDM (SPGP)
• Stelo	Nylon (SPGN) / Polipropilene (SPGP)
• Galleggiante	NBR
• Connessione elettrica	Faston 4,8
• Tipo contatto	Reed N.A./N.C.
• Max pot. commut.	10 W
• Max corrente commut.	0,5 A
• Max tensione commut.	50 V
• Tipo di azionamento	1B
• Situazione di inquinazione	Normale
• Peso specif. liquido	> 0,6
• Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
• Peso	~ 20 gr (L=117mm)

• Use	SPGN Mineral oils - Diesel fuel - Petrol SPGP Water - detergents
• Fixing	Plug NBR (SPGN) / EPDM (SPGP)
• Stem	Nylon (SPGN) / Polypropilene (SPGP)
• Float	NBR
• Electrical connection	Faston 4,8
• Type of contact	Reed N.O./N.C.
• Max switch. capacity	10 W
• Max switch. current	0,5 A
• Max switch. voltage	50 V
• Action type	1B
• Pollution situation	Normal
• Specific liquid weight	> 0,6
• Working temperature	-10°C / +80°C
• Weight	~ 20 gr (L=117mm)

Lunghezza - Length (L=mm)	Codice - Part Number	
	SPG Nylon	SPG Polypropilene
		
68	SPG068L3 - 100	SPG068A3 - 100
85	SPG085L3 - 100	SPG085A3 - 100
117	SPG117L3 - 100	SPG117A3 - 100
132	SPG132L3 - 100	SPG132A3 - 100
187	SPG187L3 - 100	SPG187A3 - 100

* Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante
* The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals

* Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare Euroswitch
For customized versions (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2010.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2010.